



Wilwood 195BH Hivernisation (Français)

Hivernisation du véhicule récréatif pour qu'il puisse passer l'hiver sans problèmes

Written By: Jacques Labrie



INTRODUCTION

Hivernisation du véhicule récréatif pour qu'il puisse passer l'hiver sans problèmes

Étapes à suivre pour pouvoir hiverner une roulotte typique.

Step 1 — Extérieur 1 - Colmater les trous sous la roulotte




- Les dessous de roulottes ne sont protégées que par une bâche.
- Les items traversants cette bâche laissent des ouvertures à rongeurs ou autres insectes
- Colmater ces trous avec du Duck Tape

Step 2 — Extérieur 2 - Nettoyage extérieur du VR



- Avec une brosse douce et une brosse à savon nettoyez l'extérieur de la roulotte
- S'assurer qu'elle soit complètement sèche avant de l'entrer à l'intérieur si c'est ce que vous faites

Step 3 — Extérieur 3 - Nettoyage bumper et tuyau égoût

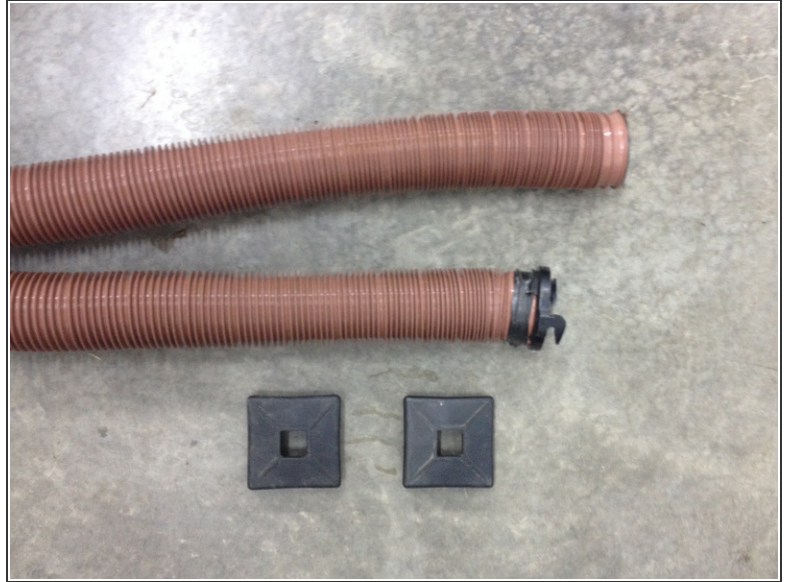

- Après le nettoyage extérieur, c'est un moment idéal pour rincer à grande eau le bumper qui sert aussi de stockage au tuyau d'égoûts.
- Rincer abondamment le bumper intérieur
- Rincer abondamment le tuyau
- Laisser le tout sécher à l'air libre durant une journée
- Une bonne idée de suspendre le tuyau pour qu'il s'égoutte au complet
- Remiser le tout dans le bumper

Step 4 — Intérieur 1 - Décongélation réfrigérateur




- Fermer le réfrigérateur en appuyant sur OFF
- En prenant des torchons, le placer au fond du réfrigérateur et laisser la porte ouverte

Step 5 — Intérieur 2 - Réfrigérateur - fraîcheur et ventilation




- Le lendemain, nettoyer assécher l'intérieur
- Placer du bicarbonate de soude le temps de l'hivernation
- Placez des bouts de bois pour que le compartiment du congélateur puisse respirer et avoir de l'air
- Si possible entrouvrir la porte le temps de l'hivernation

Step 6 — Intérieur 3 - Nettoyer le réservoir d'eau noir

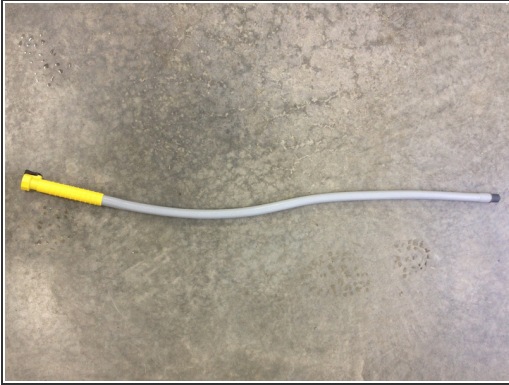


- Avec un embout à jets nettoyer la toilette jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dépôts et que votre eau de sortie soit claire
 - Si vous n'êtes pas connecté à un drain, vous pouvez utiliser un seau et des gants
- i** C'est la dernière étape où vous avez de l'eau courante dans la roulotte

Step 7 — Chauffe-eau 1 - Fermeture des valves

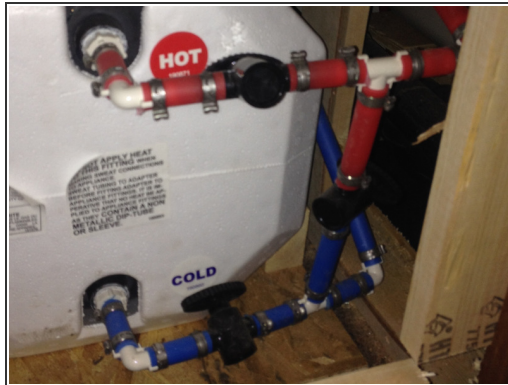

- ⚠** Assurez-vous que le chauffe est en arrêt complet depuis longtemps. **RISQUE DE BLESSURE**
- ★** S'assurer que l'eau soit coupée avant de débuter les étapes d'hivernisation des conduits
- Les valves sont placées de manière à allouer l'eau froide dans le chauffe-eau et ressortir. La valve de jonction froid-chaud est fermée
 - Ouvrez les valves de manière à empêcher l'eau froide d'entrer et l'eau chaude de sortir. Ouvrez la valve de jonction froid-chaud

Step 8 — Chauffe-eau 2 - Vidange de l'eau

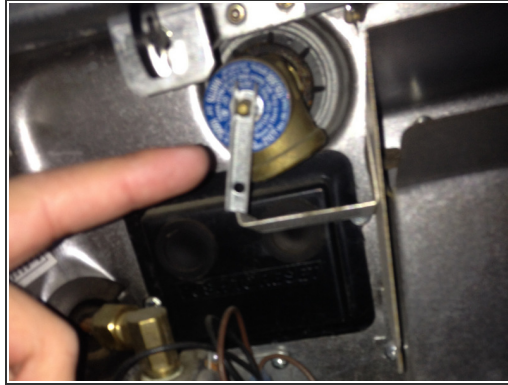


- Pour vidanger le chauffe-eau, il faut dévisser l'anode avec une douille 1 et 1/16 po.
- ❗ Noter qu'il m'a fallu un adaptateur 3/8 à 1/2 pour utiliser la douille avec mes "ratchets"
- Enlever de la pression en appuyant sur la valve à plusieurs reprises
- Dévisser l'anode entièrement et laisser l'eau s'écouler entièrement du chauffe-eau
- Le ruban en téflon sera pour remplacer celui de l'anode au printemps prochain
- Une fois vide remplacez l'anode

Step 9 — Antigél 1




- ⚠ L'installation d'un [Té a été nécessaire](#) pour ne pas avoir à démonter le connecteur du réservoir
- Tourner la valve vers le bas (pour mon système) et la pompe va tirer le liquide du bidon d'antigel alimentaire
- Démarrer la pompe

Step 10 — Antigel 2

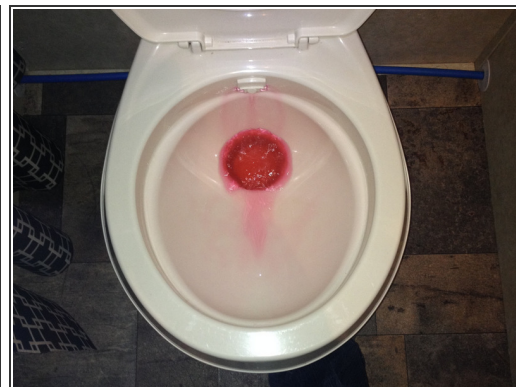

 Assurez-vous d'avoir fait l'étape 7! L'antigel ne DOIT PAS entrer dans le chauffe-eau !

- Toujours un robinet à la fois, commencer par l'évier eau froide arrêter lorsque l'antigel sort pleinement rose
- Continuer avec le robinet d'eau chaude
- Aller utiliser la toilette

 Ne PAS laisser d'antigel dans le fond de la toilette tout l'hiver. L'antigel tâche le plastique

Step 11 — Antigél 3




- Ouvrir le robinet d'eau froide du bain, arrêter lorsque l'antigel sort
 - Ne pas oublier de faire la douche, de l'eau s'accumule là.
 - Ouvrir le robinet d'eau chaude, arrêter lorsque l'antigel sort
- i** Certains modèles d'embouts de douche doivent être démontés résistants mal au froid. Des clips de plastique semblent très fragiles. De mon côté c'est des filets en métal.

Step 12 — Finition 1



- Prenez l'extincteur, brassez-le pour remuer la poudre à l'intérieur
- Vous pouvez le cogner légèrement sur une surface rembourrée
- Enlevez tout type de tissus susceptible d'être défaits par les souris ou rongeurs : mouchoirs, essuie-tout, etc
- Finalement, placez des feuilles de Bounce sous les matelas et autres coussins.
- Placés dans des endroits près d'une bouche extérieure éloignent les souris et autres rongeurs de par leur scenteur

Step 13 — Finition 2

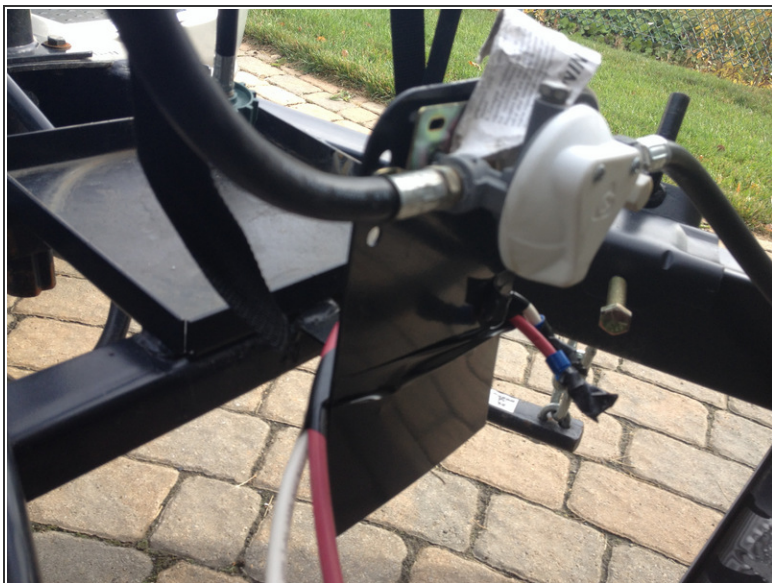

- Démontez la bonbonne, attachez les fils sécuritairement pour ne pas qu'ils pendent ou accrochent quelque chose en cours de route.
- Brûler l'excédent de gaz via les ronds, le frigo, le chauffe eau. Dès que les cliquetis du démarreur de flammes se font entendre arrêter

Step 14 — Finition 3



- Fermer les disjoncteurs pour ne pas tirer tout l'énergie de la batterie du véhicule tracteur durant le trajet vers l'entreposage
- Déconnecter la batterie et rangez-la hors du gel sur une surface de bois ou plastique. Tout sauf sur du béton. Recharger la batterie 1 à 2 fois durant l'hiver et avant de repartir avec la roulotte
- Attacher les file de la batterie sécuritairement
- Ouvrir les bouchons de drains pour enlever le surplus d'eau

Step 15 — Entreposage



- Possibilité de laisser des choses qui ne craignent pas le froid. Embouts de plastique, tuyaux vidés et secs, outils, etc
- Verrouillez tout compartiments et portes.
- Laisser les portes intérieures ouverte durant l'hivernation
- Si un Max-Air est présent laisser un très minime entrebâillement sur l'aérateur de toit

Au printemps les étapes sont presque a l'inverse

This document was last generated on 2017-06-24 04:31:14 PM.